



「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排

超音波蔬果清潔機

安裝使用說明書 & 保固卡



喜特麗國際股份有限公司
免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

10510

◆ 安裝及使用前請詳閱本說明書



目錄

一、使用前注意事項.....	P 2
二、安全須知.....	P 2
三、開箱檢查及各部名稱.....	P 3
四、安裝說明.....	P 4
五、操作說明.....	P 5
六、故障排除.....	P 7
七、清潔保養.....	P 8
八、產品規格.....	P 8
九、產品保固條款.....	P 9
十、產品保固卡.....	P 10

一、使用前注意事項

使用前請詳細閱讀說明書並妥善保存說明書

- 1.請在使用前清洗內槽，避免污染食材或物品。
- 2.請注意機器排水是否正常和溢水口是否阻塞。
- 3.請勿於水量低於三分之一以下或無水時使用。
- 4.請勿過度清洗食材，造成食材損壞堵住排水口或溢水口。
- 5.按鍵銘板若有損傷，請由專業人員更換維修後才可使用，以免觸電。
- 6.安裝前請詳細閱安全須知。
- 7.超音波清洗機是針對物品細微清潔，大面積髒汙無法徹底清潔。

二、安全須知

為了降低火災風險、觸電、人員受傷或微波洩漏，於使用設備時請遵循基本的預防措施，包括以下內容

- 1.首次使用前，請先閱讀本說明書，內含有關本機的安裝、安全、操作及保養的重要資訊，以免發生意外或損壞本機。
- 2.本說明書請與本產品所附之配件一併妥善保存，方便於日後使用或維修參考。
- 3.本產品僅可作為家庭使用，主要功能為清洗，不得移作其他商業或非家用用途，以免危險。
- 4.本產品僅限已閱讀本說明書之成人使用，避免兒童或失能人員碰觸或玩耍，以免危險。
- 5.本產品之安裝、以及與電源的連接等，應由專業技術人員遵照製造商的指示與相關法規進行安裝。
- 6.請勿擅自調整或改裝機器。
- 7.請勿無水時開啓機器。
- 8.本產品只能使用水溶液清洗，而且水溶液需溫度40°C以下。
- 9.本產品必須正確接地，才能保證其用電的安全性。
- 10.本產品安裝時，請勿使用延長線或變壓器，避免危險。
- 11.本產品如需維修，應使用原廠零件做更換。
- 12.請勿撕下黏貼在產品機體上規格貼紙，以便將來維修保養參考用。
- 13.自行拆裝是具有危險性，有觸電的危險，請由專業人員維修。
- 14.請勿於內存放物品或食物等。因設計不是以儲存物品為目的。
- 15.電源線若有損壞必須由專業人員更換。
- 16.請勿將本產品存放屋外或拿到屋外使用。
- 17.清洗過程於機台表面會產生熱，請勿將電源線靠近熱源，通風口請勿覆蓋。
- 18.不要讓電源線掛在桌子或櫃檯邊緣。

- 18.如果本產品已老舊不堪使用，請按照行政院環保局公布之「廢棄物清理法」處理。
- 19.為避免環境污染，請依照「回收標誌」，將本產品的包裝材料做好垃圾分類與資源回收。
- 20.喜特麗與製造商對任何因錯誤安裝、不當使用而造成的人身或財物損傷，概不負責。


三、開箱檢查及各部名稱

外觀檢查

- 1.機體是否有損傷。
- 2.電源線是否有損傷。
- 3.規格貼紙是否符合需求。
- 4.按鍵銘板不可有破損或剝落

開箱檢查

- 1.機器1台和籃架一組
- 2.安裝配件:三通水管接頭、排水管、管束
- 3.安裝使用說明書&產品保固卡
(本說明書及末頁保固卡)

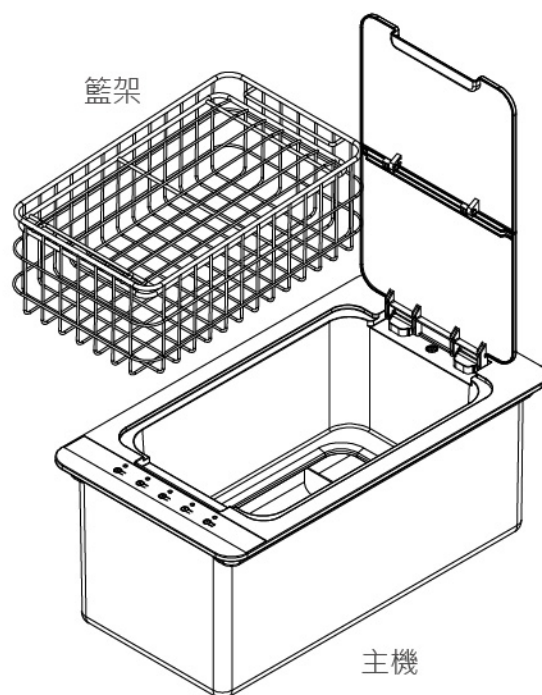


四、安裝說明

安裝前注意事項

- 1.該產品僅限國內使用。
- 2.本產品只限使用於標準櫥櫃，不可放置於檯面或櫥櫃裡使用。
- 3.請遵守安裝說明。
- 4.此設備安裝開口大小請參考安裝尺寸或施工圖說明。
- 5.請將插座插在有接地的插座，插座請由專業人員安裝。
- 6.電源電壓必須與規格貼紙相同。
- 7.若為長期不使用，請拔除插頭並與插座保持至少3mm以上距離。
- 8.必須使用專用插座，不可用於多孔延長線。

安裝尺寸說明

開挖尺寸:483x263mm，外觀尺寸:510x290x225 mm

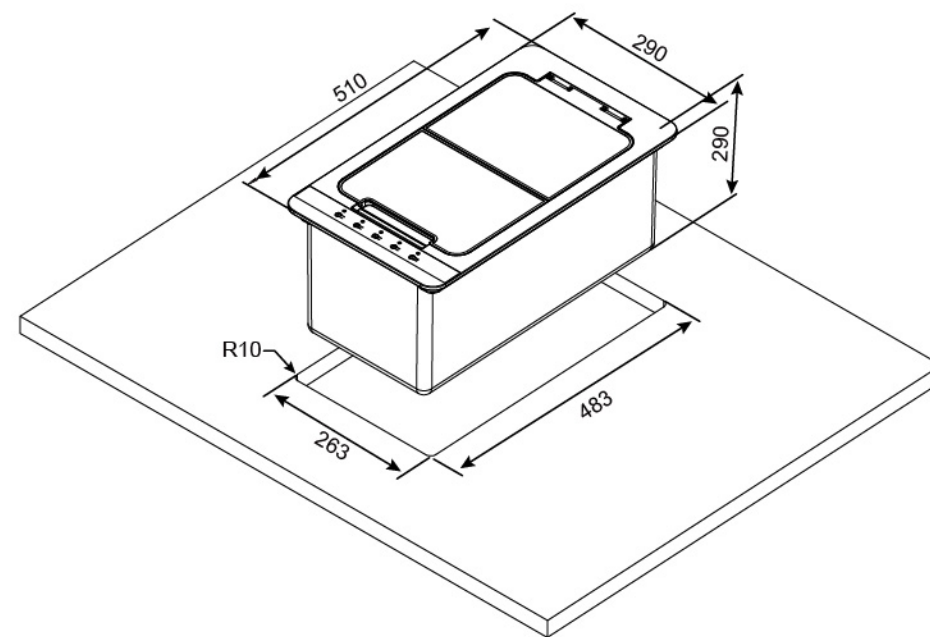


四、安裝說明

● 安裝

安裝時需要注意泡棉是否脫落，若未使用泡棉，可能會造成流理台和機器共振低頻噪音。


● 上蓋組拆卸：

需要將上蓋轉至90度拆卸，可直接取下上蓋組

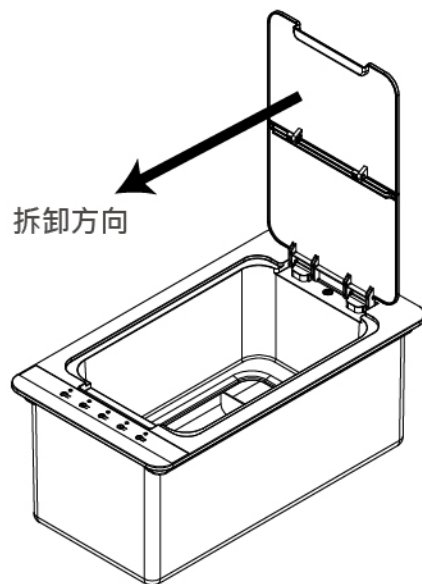

● 安全裝置

溢水孔滿水位時，水自動從溢水孔洩漏，因溢水孔主要功能防止放置食材或物品之溢水時使用。

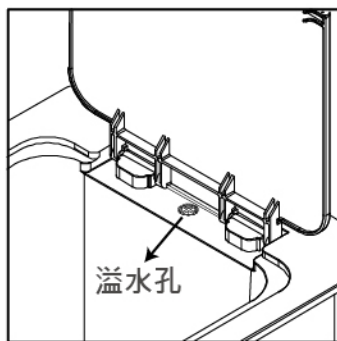

五、操作說明

● 超音波清洗原理：

每秒4萬次以上的振動傳導，在清洗液內反覆產生空洞，當空洞相互撞擊時，即有極大之壓力產生，透過吸引或剝脫的作用，消除附著在清洗物上的污垢，且不傷材質，達到徹底洗淨的絕佳效果。

● 超音波清洗特色：

1. 利用超音波清洗蔬菜及水果的殘留農藥和水果隙縫髒污。
2. 利用超音波清洗家中生活用品，如家中難洗的杯子、眼鏡、珠寶等等，協助清洗細微污垢。
3. 清洗物品可自行分段清洗。

● 面板功能：

電源開關鍵：開啓和關閉電源功能。

電源鍵-ON，電源指示燈亮，其餘四鍵才能執行動作，3分鐘內無任何作動自動關閉電源。

電源鍵-OFF，電源指示燈暗，其餘四鍵不能執行動作。

5分鐘鍵：清洗5分鐘後，機器自動關閉。

功能：清洗蔬菜-葉菜類

7分鐘鍵：清洗7分鐘後，機器自動關閉。

功能：清洗蔬果類

9分鐘鍵：清洗9分鐘後，機器自動關閉。

功能：清洗五穀雜糧

手動模式鍵：按照自己需求中止清洗或1小時後機器自動關閉。

功能：清洗飾品和難洗物品

備註：

1. 若需改變設定清洗時間，可直接切換所需時間鍵，切換時自動重新計時完成此程序，若程序中按第二次立即停止，3分鐘內無任何作動，自動關閉電源。
2. 可直接按電源鍵中止，各種清洗程序。
3. 使用者可視食材或是清洗物品，需清洗程度自行調整時間。

● 操作程序：

放水至掩蓋食材→蓋上上蓋→開啓電源→設定時間→自動關閉→取出食材→完成。

六、故障排除

● 簡易故障排除

狀況	可能原因	處理方式
運轉中聲響	運轉中超音波震盪產生聲音	正常現象
水槽內液體溫度升高	超音波震盪後造成水槽內液體溫度升高	正常現象
機器無法啟動	插頭沒插緊	拔下插頭等待10秒再重新插回。
	保險絲或電路斷路器發生作用	請專業人員更換保險絲或重置電路斷路器。
	插座問題	用其他插座測試是否有問題

七、清潔保養

● 清潔以前請確認關閉電源

- (1)清潔時請使用柔軟濕布擦拭與中性清潔劑輔助擦拭清潔。
- (2)請勿使用腐蝕性清潔劑、尖銳物品及刮刀清理，因為損傷機身造成機器壽命減少。
- (3)長時間停用時，請關閉電源，以確保安全。

八、產品規格

型號	JT-7800
額定輸出電壓/頻率	110V/60Hz
額定輸出功率	200-240W
容量(公升)	9L
外型尺寸(mm)	510×290×225mm
挖洞尺寸(mm)	483x263mm
防水等級	IPX5
適用溫度	5°C~ 40°C
清洗水溶液溫度	40°C以下

九、產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如操作面板、機殼、插座、保險絲、螺桿、套筒等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如:電壓過大(過小), 線路老舊之場所
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業用之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)

本公司保有修改條款之權利

十、產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商 品 品 名：JT-7800超音波蔬果清洗機

用戶姓名: _____

用戶地址：

購買日期：_____

經銷商名稱：

經銷商電話：

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

免付費服務專線：0800-380999



喜特麗國際股份有限公司

